

Rapide et brèves instructions d'installation de nouveau TZ-CLOCK-PCB REV. 1.6

AVIS IMPORTANT

TOUS LES TRAVAUX SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES ET NE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS TOUTE INFORMATION UTILE!

Prenez vous-même pendant quelques minutes et laissez ce guide! Il peut vous aider avec ce pour gagner du temps et éviter les dommages possibles.

A. Préparation

- Assurez-vous que c'est avant le développement de l'horloge fonctionne mal, les mains qui sont disponibles en 12 position de l'horloge! Cela rend plus facile à assembler. S'il n'est pas possible en raison d'un défaut, ou à oublier que vous avez à y penser, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour planifier l'assemblée.

B. Construction et le démantèlement de l'horloge

- Retirez les boules de la machine et amener le tribunal à la position debout.
- Délie les quatre connecteurs de l'horloge.
- Couvrir le terrain de jeu en position de service horizontale et retirez la vis Phillips directement sur le « Piano-Hole." Maintenant, vous construisez l'horloge comme décrit dans la figure 1, montrant. **Attention: seules les commandes Dessiner sur la feuille, et non sur le logement.** Les fils en plastique sont très être fragile.
- Retirez soigneusement les quatre vis · le pare-brise. Poussez la bague de retenue avec un objet tranchant sur le côté de l'axe de l'aiguille, et de prendre les deux mains et le Metalsplint off.
- Après avoir desserré les quatre vis sur le dos, peut être l'horloge est maintenant complètement démonté.

Rapide et brèves instructions instructions d'installation de nouveau TZ-CLOCK-PCB REV. 1.6

C. Assemblage et l'installation de l'horloge

- Uniquement lorsque le pointeur dans le développement de l'horloge ont été en position 12 l'horloge de l', vous fixez le disque noir, **tout** comme dans la figure 2 montre a. Sinon, vous suivez simplement les instructions à la figure 3
- Après le nouveau conseil est placé sur l'essieu, suivie par la boîte de montre. Maintenant, le nouveau quatre longues Serrer les vis avec précaution. Le cadran, l'aiguille des heures, l'aubier, et l'aiguille des minutes et fixez-les avec un jonc. Maintenant, pour le pare-brise avec les quatre petites vis à utiliser.
- Le Horloge réinsérer dans l'appareil et l'attacher à la dernière vis. Le plug quatre connecteur, c'est fini!

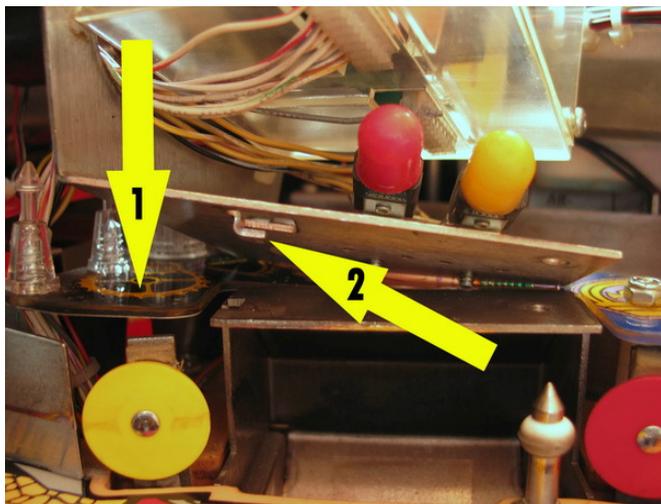


Figure 1

Appuyez légèrement avec une main, la matière plastique (1), alors que vous êtes le point de vue autre côté de l'horloge à gauche) (de l'arrière. Une fois le crochet (2) a été déplacé assez loin, l'horloge ne peut se lever et de se développer.



Figure 2

Mettez dans le disque noir de même que l'essieu, mais seulement si le trou vertical dans votre tête est orientée vers le haut!

Rapide et brèves instructions instructions d'installation de nouveau TZ-CLOCK-PCB REV. 1.6

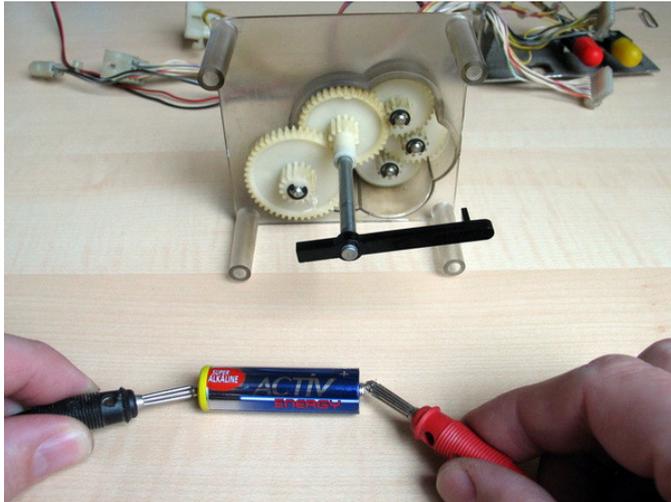


Figure 3

Mettez dans l'hublot et l'aiguille des minutes sur l'essieu. Joindre deux fils pour le moteur et placez le pointeur à l'aide d'une batterie en 12 positions de l'horloge.

Copyright 09/2009 Ingo Kramer (Allemagne)